


# 智能遥控器


GoPro版

使用说明书

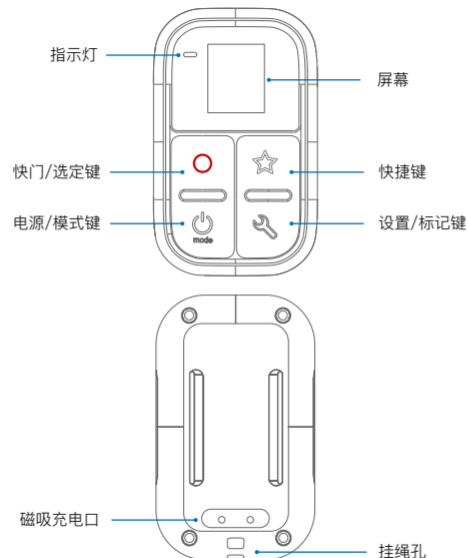

## 基本布局



## 充电

请将磁性充电线一头吸附到背后充电口，然后将USB端口插到普通的USB口上进行充电。  
充电时，状态指示灯会发红光。电池充满后红光熄灭。  
当遥控器使用中，电池电量即将耗尽时，屏幕上会出现  警告图标。

## 按键功能


- **电源/模式键**   
**开机：**按下按键1秒钟。  
**关机：**长按按键3秒钟。  
**模式切换：**每按一下**电源/模式键**，相机就会依次进入下一个模式。如果连接了多台相机，模式将会在“视频”、“照片”、“连拍”、“延时拍摄”模式之间切换。
- **快门/选定键**   
按下**快门/选定键**可以触发或者停止相机拍照或者摄像。  
在相机进入设置模式的时候，按下此按键可以确认当前选择。

## ● 快捷鍵



当你处于“视频”、“拍照”、“连拍”、“延时拍摄”、“回放”、“设置”模式下，长按**快捷鍵**3秒，可以将当前模式设置为“快捷模式”。当你按下**快捷鍵**，相机会立即进入对应的“快捷模式”。

\*HERO 7不支持将Setting模式设为快捷模式


## ● 设置/标记键

按下**设置/标记键**，相机会进入或者退出设置模式  
当相机在视频拍摄的过程中，按下**设置/标记键**来打下“HiLight”的标记。  
(适用于Hero4和Hero4 Session, Hero 5和以后的机型，请按**电源/模式键**  来实现这个功能)。

## 配对相机

- 请开启遥控器和相机。
- 持续按下遥控器**设置/标记键**  3秒，使遥控器进入配对模式。
- 在相机设置里选择 **连接>连接设备>智能遥控器**，使相机进入配对模式。如果需要配对多台相机可以同时进行的。
- 等待屏幕上出现配对成功的提示 ，并显示已经连接的相机台数。
- 再按一下**设置/标记键**退出配对模式就可以使用了。
- 如果配对失败，请在相机设置里选择 **重置连接**，并重复上述过程。
- 配对过的相机在下次连接遥控器的时候不需要重新配对，只需要确保相机的 **无线连接** 已经打开，等待片刻就会自动连上。

## 固件升级

- 有新相机推出的时候，可能会更新固件，请在 [www.yoctop.com/remote](http://www.yoctop.com/remote) 下载新固件。
- 持续按下遥控器**设置/标记键**  3秒使遥控器进入配对模式。
- 用pc或手机连接名字为“HERO-RC-XXXXXX”的Wi-Fi。
- 在浏览器里输入<http://10.71.79.1>，进入Remote Options页面。
- 点击“Update Firmware”选择下载的固件。
- 点击“Update”按键并等待遥控器屏幕提示完成固件更新。

YOCTOP

悦科科技

更多信息或帮助请访问

[WWW.YOCTOP.COM](http://WWW.YOCTOP.COM)

或给我们发邮件：

[customerservice@yoctop.com](mailto:customerservice@yoctop.com)