


智能遥控器

GoPro版



使用说明书

基本布局

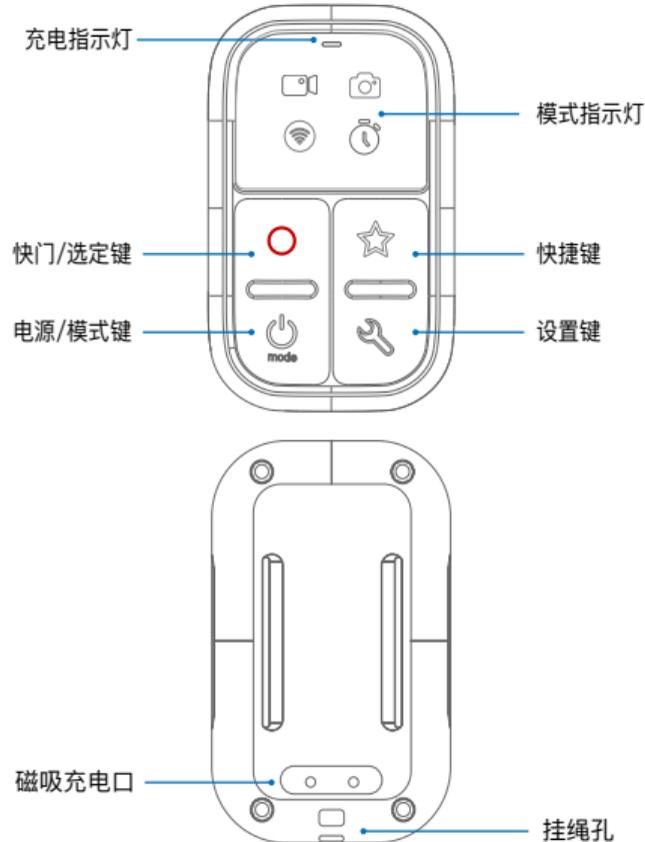

模式指示

- 连接指示灯**  常亮: 已经连接相机 闪烁: 正在搜索相机
- 视频指示灯**  常亮: 相机在视频主模式下 闪烁: 正在拍摄
- 拍照指示灯**  常亮: 相机在拍照主模式下 闪烁: 正在拍摄
- 延时摄影指示灯**  常亮: 相机在延时摄影主模式下 闪烁: 正在拍摄

按键功能

- 电源/模式键**  开机: 按下按键1秒钟。
关机: 长按按键3秒钟。
模式切换: 每按一下电源/模式键, 相机就会依次进入下一个主模式。
当相机在视频拍摄的过程中, 按下  打下“HiLight”标记。
- 快门键**  按下快门可以触发或者停止相机拍照或者摄像。

快捷鍵

当你处于“视频”、“拍照”、“延时拍摄”三个主模式下, 长按快捷鍵3秒, 可以将当前主模式下的当前子模式设置为“快捷模式”。
当你在别的模式下按下快捷鍵, 相机会立即进入“快捷模式”对应的子模式。

设置键

按下设置, 相机会在当前主模式的所有子模式中依次切换

配对相机

- 开机后持续按下遥控器设置  3秒, 使遥控器进入配对模式。
- 所有指示灯开始同时闪烁。
- 在相机设置里选择 连接>连接设备>遥控器, 使相机进入配对模式。
- 等待相机屏幕上出现配对成功的提示。
- 如果配对失败, 请在相机设置里选择 **重置连接**, 并重复上述过程
- 配对过的相机在下次连接遥控器的时候不需要重新配对, 只需要确保相机的无线连接已经打开, 等待片刻就会自动连上。
- 当相机长期不使用, 可能会彻底关闭无线连接, 此时请拔掉相机电池, 再插回去, 即可激活无线连接。

充电

请将磁性充电线一头吸附到背后充电口, 然后将USB端口插到手机充电器的USB口上进行充电。
充电时, 充电指示灯会发红光。电池充满后红光熄灭。充电头请注意远离金属物品, 防止短路。

电量指示

开机时, 全部指示灯闪烁一次后, 几个模式指示灯会亮起来提示遥控器当前的电池电量。
每个指示灯代表25%的电量, 有几个指示灯亮起就表示还有多少电量。
遥控器电量即将耗尽时, 连接指示灯  会快速闪烁三次, 提醒尽快充电。

固件升级

- 有新相机推出的时候, 可能会更新固件, 请在 www.yoctop.com/downloads 下载新固件。
- 关机时按着遥控器设置键 , 再开机使遥控器进入升级模式, 所有指示灯全亮
- 用pc或手机连接名字为“HERO-RC-XXXXXX”的WI-FI
- 在浏览器里输入<http://192.168.4.1>, 进入升级的WEB页面。
- 点击“Update Firmware”选择刚才下载的固件。
- 点击“Update”按键并等待遥控器完成固件更新后自动关机。

YOCTOP

悦科科技

更多信息或帮助请访问

WWW.YOCTOP.COM

或给我们发邮件:

customerservice@yoctop.com